


ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ MEASURING INSTRUCTIONS FOR CURTAIN RODS

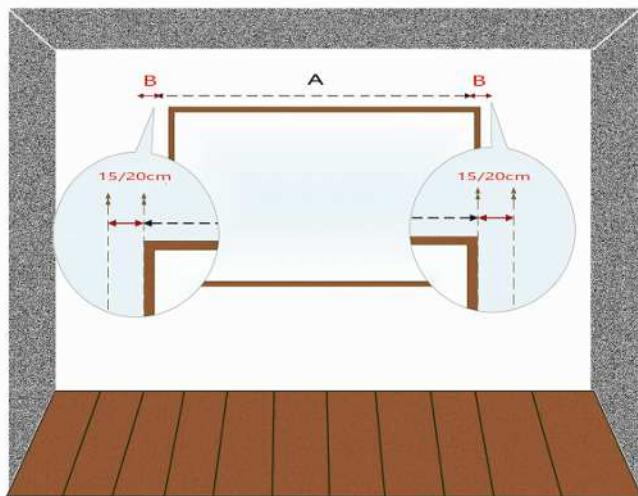

1α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΡΔΟΥΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΣΟΧΗΣ)

Μετρήστε την απόσταση της εσοχής (A).

Επικοινωνήστε με την εταιρία για βοήθεια σχετικά με τα επιπλέον εξαρτήματα που θα χρειαστείτε (ακριανές ροζέτες κτλ)

1β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΡΔΟΥΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΟΧΗΣ)

Μετρήστε την απόσταση της εσοχής (A).

Προσθέστε 15-20cm από κάθε πλευρά (B)

1a. WIDTH MEASUREMENTS GUIDE (INSTALLATION INSIDE THE RECESS)

Measure the distance of the recess (A).

Contact the customer service department for assistance on the extra essential components (side brackets etc)

1b. WIDTH MEASUREMENTS GUIDE (INSTALLATION OUTSIDE THE RECESS)

Measure the distance of the recess (A).

Add 15-20cm to each side (B).

2c. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΑΡΔΟΥΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

Μετρήστε την απόσταση της εσοχής (A).

Προσθέστε 15-20cm από την πλευρά που έχετε χώρο (B)

Επικοινωνήστε με την εταιρία για βοήθεια σχετικά με τα επιπλέον εξαρτήματα που θα χρειαστείτε (ακριανές ροζέτες κτλ)

2c WIDTH MEASUREMENTS GUIDE WITH SIDE WALL.

Measure the distance of the recess (A).

Add 15-20cm to the free spaced side (B).

Please contact us if you need assistance about the extra components you may need (side brackets etc)

3. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Παρακαλούμε δώστε προσοχή σε τυχόν χερούλια παραθύρων, συσκευές θέρμανσης ή άλλα έπιπλα που μπορεί να επηρεάζουν τις μετρήσεις σας.

3α Αν η τοποθέτηση γίνεται στο ταβάνι, τοποθετήστε τα στηρίγματα οροφής σε τέτοιο σημείο ώστε η περισίδα να μην παρεμποδίζεται από αυτά.

3β. Αν η τοποθέτηση γίνεται στον τοίχο και η απόσταση που απαιτηται για την απρόσκοπτη κρέμαση της κουρτίνας είναι άνω των 13cm, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας για μεγαλύτερα στηρίγματα.

3. ATTENTION!!!

Please pay attention to door handles, heating devices or other furniture that may affect your measurements.

3a. If you install on the ceiling, then mount the ceiling brackets on a position that allows the free function of your blind.

3b. if you install on the wall, and the essential required distance for the unobscured stacking of your curtain is more than 13cm, then contact the customer service for longer brackets.

