

πρώτη ύλη

A Home Dressing Company



ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




Σχ. 1




Σχ. 2



Σχ. 3

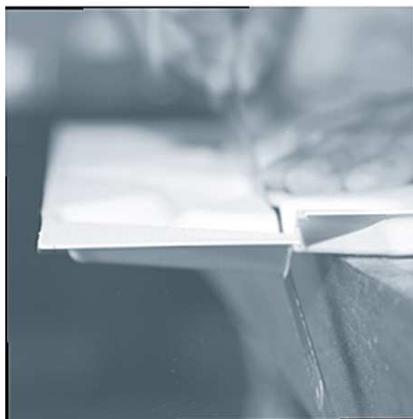

Σχ. 4

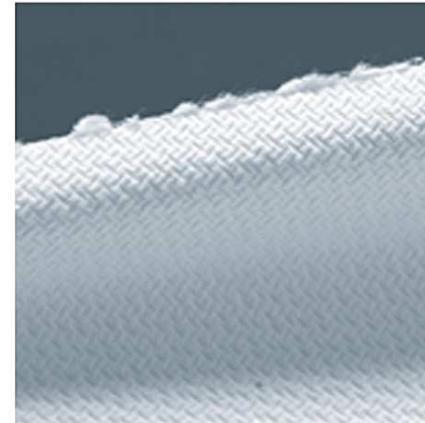

Σχ. 5



Σχ. 6

-Η επιφάνεια που θα τοποθετήσουμε το πάνελ πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και επίπεδη.

Αν υπάρχουν τρύπες ή σπασίματα θα πρέπει να τα διορθώσουμε πριν την τοποθέτηση των πάνελ.

-Απαραίτητο είναι να βγάλουμε τα πάνελ από τα κουτιά και να τα αφήσουμε για 48 ώρες να εγκλιματιστούν στο περιβάλλον και στη θερμοκρασία που θα τοποθετηθούν. (Σχ. 1)

-Θα πρέπει να καθοριστεί από πριν αν η εγκατάσταση θα είναι από τοίχο σε τοίχο ή αν θα αφήσουμε ένα πλαίσιο γύρω γύρω για να αποφευχθεί η κοπή. Είναι σημαντικό να το έχουμε καλά μελετημένο πριν από την έναρξη. Αν δεν είμαστε σίγουροι, καλό είναι να βάλουμε τα πάνελ στο πάτωμα ή να σχεδιάσουμε ένα πλέγμα στον τοίχο για να μας βοηθήσει να αποφασίσουμε.

Στην περίπτωση που θα μπει από τοίχο σε τοίχο βάζουμε πάνω ολόκληρα τα πάνελ και τα κόβουμε κάτω αν χρειαστεί.

-Βάζουμε την κόλλα στο πίσω μέρος από τα πάνελ στις άκρες αλλά και στο κέντρο σε όσα σημεία είναι επίπεδα. (Σχ.2)

-Τοποθετούμε τα πάνελ στον τοίχο πιέζοντας ομοιόμορφα. Πιέζουμε ιδιαίτερα στις γωνίες για να γίνουν 100% ίσιες. (Σχ. 3) Αν χρειαστεί καρφώνουμε ένα μικρό καρφάκι στις γωνίες. Προσέχουμε να τα τοποθετούμε ευθυγραμμισμένα χρησιμοποιώντας αλφάδι. Ανάμεσα στα πάνελ βάζουμε πλαστικό σταυρό όπως στα πλακάκια.

-Αν χρειαστεί να κόψουμε κάποια πάνελ (Σχ. 4) καλό είναι να λειάνουμε τις κομμένες άκρες με γυαλόχαρτο. (Σχ. 5)

-Όταν τα τοποθετήσουμε όλα καθαρίζουμε τα πάνελ από τυχόν σκόνη ή λάδι και γεμίζουμε τα σημεία ένωσης με στόκο που βάφεται. Στο τέλος καθαρίζουμε την επιφάνεια με ελαφρά βρεγμένο (καλά στεγνωμένο) πανί. (Σχ. 6) Εναλλακτικά μπορούμε να στοκάρουμε, να το αφήσουμε να στεγνώσει και να το τρίψουμε με γυαλόχαρτο.

-Περνάμε αστάρι σε όλη την επιφάνεια με σπρέι, βούρτσα ή ρολό.


-Αφήνουμε να στεννώσει και βάφουμε με το επιθυμητό χρώμα με σπρέι. Βούρτσα ή ρολό.

-Προτείνουμε να μπει φωτισμός για να έχουμε το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.


## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ



Κοπίδι



Πριόνι

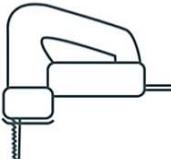


Σέγας




Αλφάδι




Ταινία



Χάρακας




Γυαλόχαρτο

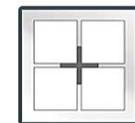

Σταυροί



Μέτρο



Μολύβι



Κουβάς



Μπογιά




Αστάρι



Βούρτσα




Πινέλο

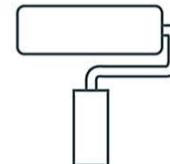


Ρολό



Σπρέι



Πιστόλι



Στόκος



Σπάτουλα

