



# ΚΟΥΝΟΥΓΛΙΕΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΙΝΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΣΤΙΑ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της πλάσι οριζίας Παπακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση, φινιρίσματα και προεργασία των υλικών. Τα παρακάτω βήματα προορίζονται για την προεργασία των υλικών. Η συσκευασία είναι ανακάλυπτη.


## Διάταξη επιπέδους τμημάτων

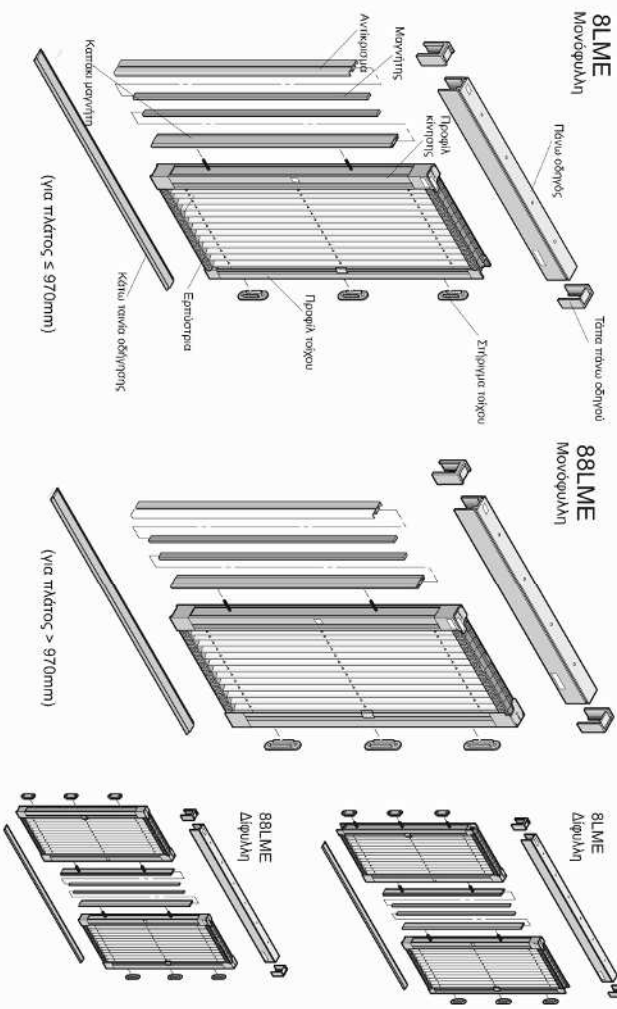


## Διαστάσεις και Τομές

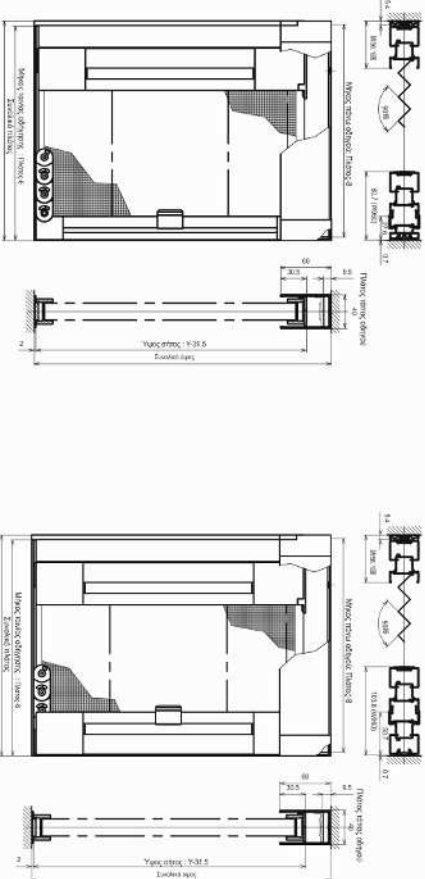


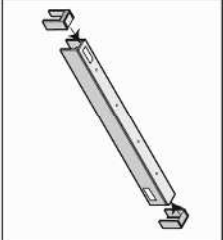
## Περιεχόμενο συσκευασίας

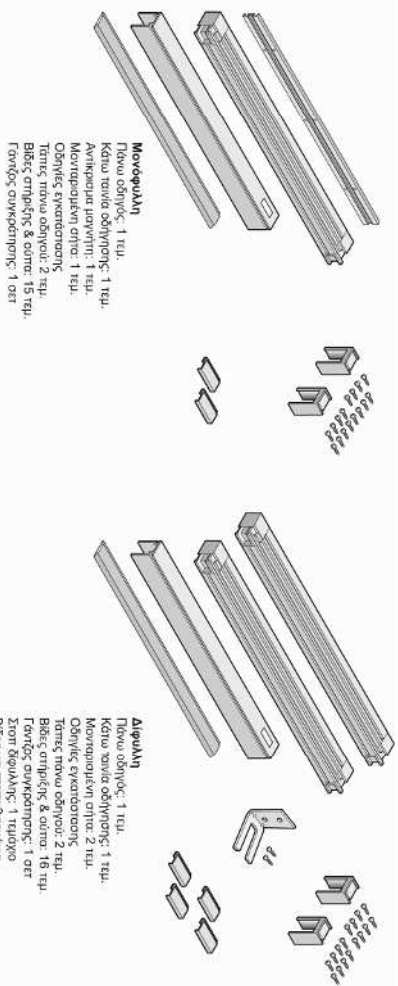


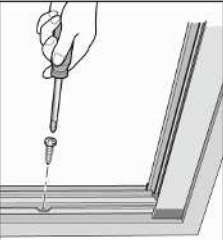
## Εγκατάσταση

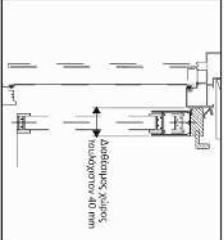
- 

**1. Εμφέξτε το σημείο τοποθέτησης**  
Εμφέξτε τη θέση όπου η οριζία θα κεντραριστεί οριζοντιώδη.  
α. Εμφέξτε τη θέση όπου ο οδηγός και το πλαίσιο θα είναι σε πλήρη ελάτωση και θα υπάρχει ελάχιστο εύρος εύρους πλάτους 40 mm για την τοποθέτηση.  
β. Εμφέξτε τον άξονα στο σημείο όπου ο οδηγός της οριζίας πρέπει να εγκατασταθεί.  
γ. Εμφέξτε τον άξονα στο σημείο όπου ο οδηγός της οριζίας είναι ελαττωμένος και οι γωνίες της πλάσι οδηγός.
- 

**2. Καθαρίστε την επιφάνεια τοποθέτησης**  
Καθαρίστε καλά την επιφάνεια τοποθέτησης από σκόνη ή τυχόν υπολείμματα υλικών και κοπής με ένα στεγνό πανό καθαριστικό ή επιφάνεια, ώστε να είναι βέβαια για τη σωστή εγκατάστασή του πλαισίου.
- 

**3. Τοποθετήστε τις τήρες**  
Τοποθετήστε τις τήρες στις θέσεις που είναι οδηγός.
- 

**4. Τοποθετήστε τον πάνω οδηγό**  
α. Βεβαιωθείτε ότι οι τήρες είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες και στην ίδια άκρη του οδηγού και τοποθετήστε τον οδηγό προσοχτικά με το οριζιαίο τμηματικό εξαρτημένο να υπάρχει η ίδια απόσταση σε όλα τα σημεία του πλαισίου. Στη συνέχεια ο οδηγός θα βάλει στο πλαίσιο της οριζίας και θα ασφαλιστεί με τα εξαρτήματα στερέωσης.  
β. Εμφέξτε τον οδηγό στην τήρα και ασφαλίστε τον με τα εξαρτήματα στερέωσης.  
γ. Εμφέξτε τον οδηγό στην τήρα και ασφαλίστε τον με τα εξαρτήματα στερέωσης.
- 

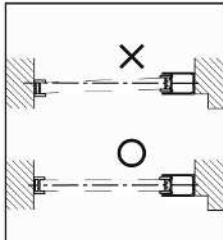**5. Τοποθετήστε την κάτω ταινία οδηγός**  
Βεβαιωθείτε για το πάνω μέρος του εξαρτήματος ότι το αυθαίρετο υλικό και ότι οι σκαλοτάπητα είναι τοποθετημένα σωστά.
- 

**6. Τοποθετήστε την κάτω ταινία οδηγός**  
Στηρίξτε στο σημείο που θα τοποθετηθεί η κάτω ταινία οδηγός.  
Τοποθετήστε την κάτω ταινία οδηγός ώστε να είναι ομοιόμορφα προσαρμοσμένη και στην ίδια απόσταση με τον πάνω οδηγό. Ασφαλίστε την οριζία με τα στερεωτικά στοιχεία.

